

## Instrukcja montażu baterie LEB-16

Po pierwsze, w skład baterii LEB-16 wchodzi następujące komponenty:

- 1) Paszport i instrukcja z rozszczeniami gwarancyjnymi i zobowiązaniami
- 2) Baterie
- 3) Mimośrodowy z uszczelkami i reflektorami dekoracyjnymi
- 4) Rury łączące z 4 pierścieniami uszczelniającymi, które razem tworzą regulowany na wysokość stojak na tropikalny prysznic
- 5) Regulowany uchwyt prysznicowy
- 6) Wspornik stojaka Tropical z szybką instalacją, 2 sześciokątami i kluczem do jego instalacji
- 7) Tropikalny prysznic (górny prysznic) z dwoma filtrami uszczelniającymi
- 8) Wąż prysznicowy z dwoma uszczelkami
- 9) Konewka do prysznica ręcznego.


Po drugie, aby zainstalować ten model, potrzebne są następujące narzędzia:

- 1) Klucz płaski 13, 28 i 30 mm
- 2) Rękawice montażowe
- 3) FUM - taśma
- 4) Ruletka
- 5) Poziomica budowlana
- 6) Ołówek lub marker
- 7) Wiertło
- 8) Wiertło o średnicy 6 mm
- 9) Śrubokręt krzyżakowy.

Korzystając z powyższych możliwości, można zainstalować ten mikser w następujący sposób:

- 1) Wyłącz dopływ wody przez rury, do których zamierzasz zamontować mikser
- 2) Przeczytaj uważnie wszystkie kroki w instrukcji instalacji tego produktu.
- 3) Zmierz odległość między wylotem rur doprowadzających wodę a sufitem.

Odległość musi wynosić co najmniej 120 cm

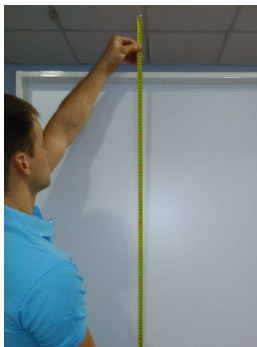


- 4) Przykręć mimośrodowy do rur w ścianie, aby wystawały około 32 mm.



- 5) Przykręć dekoracyjne odbłyśniki na mimośrodkach, aż dotkną ściany



- 6) Wyreguluj odstęp tak, aby odległość między środkami mimośrodków wynosiła 150 mm

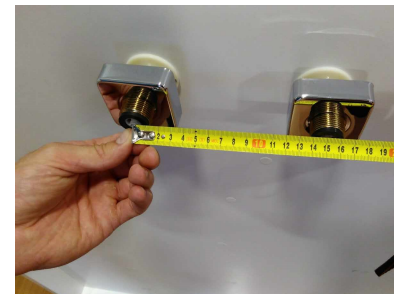


- 7) Następnie sprawdź poziom ich położenia w poziomie. Jeśli to konieczne, dostosuj



- 8) Zamontuj korpus miksera na mimośrodkach i mocno dokręć rękami, bez użycia klucza. Nakrętki nie powinny dotykać dekoracyjnych reflektorów.
- 9) Usuń wszystko z powrotem
- 10) Upewnij się, że gwint mimośrodkowy jest uszczelniony taśmą FUM nawiniętą w kierunku dokręcania.



- 11) Dokręć mimośrodky kluczem 13 mm.

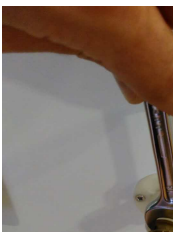

12) Ustaw je tak, aby odległość między ich środkami wynosiła 150 mm, a głębokość była taka sama, jak określono podczas poprzednich pomiarów.

13) Sprawdź poziomą pozycję ich wzajemnego położenia za pomocą poziomu


14) Przykręć dekoracyjne odbłyśniki na mimośrodach

15) Nosić rękawice montażowe

16) Przykręć mikser do mimośródów kluczem 30 mm, używając miękkiej szmatki między kluczem a nakrętkami, aby zapobiec zarysowaniu korpusu i nakrętek nowego miksera




17) Używając poziomu upewnij się, że mikser jest poziomy. Dostosuj w razie potrzeby.

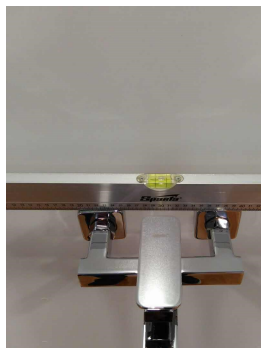

18) Sprawdź szczelność, włączając dopływ wody do miksera


19) Wsuń regulowany uchwyt prysznicowy na prysznic ręczny na płaską rurkę kolumny prysznicowej

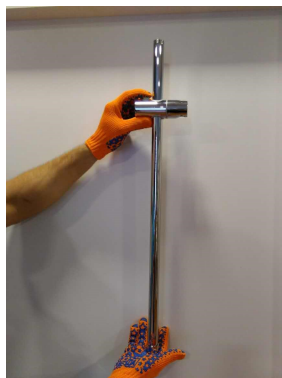

20) Podłącz dwie rury z trzema uszczelkami do siebie, aby uzyskać regulowaną wysokość stojaka na tropikalny prysznic.



21) Przykręć zmontowany stojak z uszczelką do tylnej części miksera

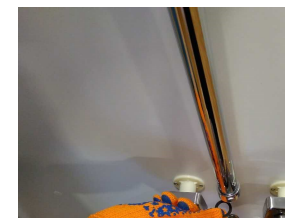

22) Sprawdź pionowe ustawienie regału z poziomem



23) Za pomocą ołówka zaznacz położenie wspornika stoiska tropikalnego.



24) Zdejmij stojak

25) Użyj wiertła z wiertłem 6 mm odpowiednim do typu ściany i wywierć jeden otwór na kolek. Włóż kolek w otwór



26) Przykręć wspornik do ściany śrubą i śrubokrętem krzyżakowym

sześciokątami z kluczem




29) Przykręć górną głowicę prysznicową do stojaka, upewniając się, że na wlocie konewki są uszczelki filtra



27) Wymień podstawkę prysznica tropikalnego na uszczelniaacz, przykręcając go z tyłu miksera. W razie potrzeby użyj klucza 28 mm.

28) Umieść rozpórkę prysznicową na wsporniku i przymocuj ją dwoma

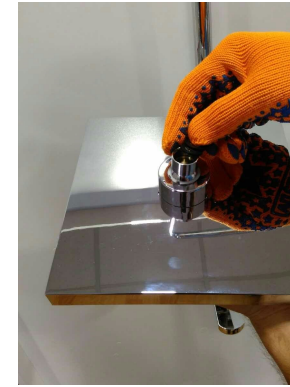

30) Sprawdź poprawność działania górnego prysznica, włączając wodę

31) Przykręć nakrętkę węża prysznicowego uszczelką do żądanej części miksera



32) Nakręć nakrętkę węża z uszczelką filtra na konewkę pod prysznic ręczny i włóż ją do uchwytu na stojaku



33) Sprawdź poprawność działania zespołu mieszacza.



Ciesz się swoim użytkowaniem!